


### כיוון התאריך :

על מנת לכוון את התאריך, יש למשוך את הכתר משיכה אחת (מתוך שתי משיכות) סביב הכתר מעלה יכוון את התאריך. (מומלץ לכוון את התאריך כאשר השעון מכוון לשעה 12 כדי שהתאריך יתחלף בחצות).

### כיוון השעה :

על מנת לכוון את השעה, יש למשוך את הכתר שתי משיכות (משיכה עד הסוף) סביב הכתר ימינה לכיוון סיבוב השעון יכוון את השעה.

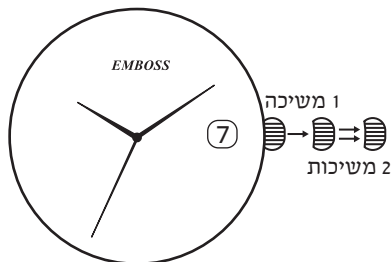

טבלת עמידות למים

צלילה מקצועית (עם בלון חמצון)	שחיה חופשית (ללא בלון חמצון)	חשיפה למים (רחצה, שטיפת כלים)	חשיפה קלה (ריסוס קל, הזעה, גשם קל)	סימון על לוח השעון	סימון בגב השעון
לא	לא	לא	כן	Water Resistant	Water Resistant
לא	לא	לא	כן	atm 3	W/R 3 atm
לא	לא	כן	כן	atm 5	W/R 5 atm
לא	כן	כן	כן	atm 10	W/R 10 atm
כן	כן	כן	כן	atm 20	W/R 20 atm