


כיוון שעון סיטיזן צלילה אנלוגי דיגיטלי סידרה JP2000

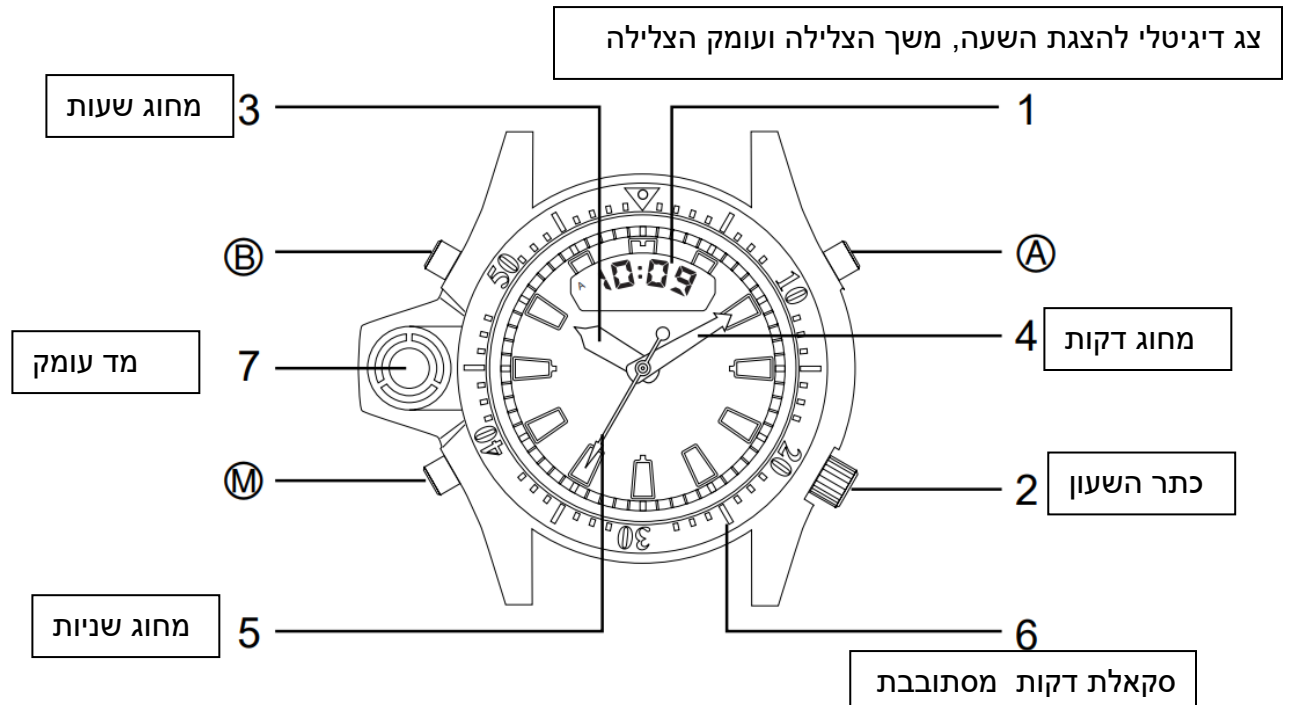

לשעון 3 לחצנים :

לחצן ימני עליון A

לחצן שמאלי עליון B

לחצן שמאלי תחתון M

כיוון השעה והתאריך בצג הדיגיטלי

* יש להתחיל את הכיוון בלחיצה ארוכה על לחצן B

* ראשית פונקציית השניות בצג הדיגיטלי תהבהב -- לחיצה על לחצן A תאפס את השניות (לדיוק מושלם רצוי לכוון את השניות לפי השעון שקיים בטלפון הנייד – כאשר בדיוק ברגע שהדקה בטלפון הנייד מתחלפת ללחוך על לחצן A ולאפס את השניות).

* לחיצה נוספת על לחצן B הדקות בשעון יהבהבו -- לחיצה על לחצן A עד שמגיעים לדקה הנכונה.

* לחיצה נוספת על לחצן B השעה תהבהב – לחיצה על לחצן A עד שמגיעים לשעה הנכונה.

- * לחיצה נוספת על לחצן B יבהב 24/12-- לחיצה על לחצן A לכיוון האופציה הרצויה לנו.
- * לחיצה נוספת על לחצן B מספר החודש יבהב -- לחיצה על לחצן A עד שמגיעים לחודש הנכון
- * לחיצה נוספת על לחצן B מספר היום בחודש יבהב -- לחיצה על לחצן A עד שמגיעים ליום הנכון
- * לחיצה נוספת על לחצן B שנה תבהב -- לחיצה על לחצן A עד שמגיעים לשנה הנכונה

לחצן M (MODE) משמש למעבר בין המצבים של התצוגה הדיגיטלי

* לחיצה אחת על לחצן M תעביר אותנו להפעלה וכיוון של הצלצול בשעון – לחיצה על לחצן A תפעיל / תכבה את הצלצול.

* לחיצה על לחצן B תאפשר לכוון את שעת הצלצול (כיוון שעת הצלצול יעשה בעזרת לחצן A)

* לחיצה נוספת על לחצן M תעביר את הצג הדיגיטלי למצב סטופר – להפעלת הסטופר יש ללחוץ על לחצן A לאיפוס הסטופר יש ללחוץ על לחצן B

כיוון השעון האנלוגי

* פתיחת כתר השעון ע"י סיבוב הכתר בכיוון פתיחה (יש לסובב כלפי מעלה נגד כיוון השעון) עד שהכתר מסתובב חופשי

* משיכת הכתר החוצה

* סיבוב כתר השעון וכיוון השעה המדויקת

* בסיום כיוון השעון האנלוגי יש לסגור היטב את כתר השעון (עם כיוון השעון).

תפעול השעון בעת צלילה

להדרכה מדוייקת אנא כנסו לכתובת הבאה:

<https://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/c520/e.pdf>

לאחר צלילה או שהות במי ים אנו ממליצים לשטוף את השעון במים מתוקים